

HRC-568

防盜拷滾碼式電動門遙控器使用說明書


特點

- ① 採滾碼式編解碼技術，有 2 億 6 仟 8 佰萬組不同的密碼。防盜拷、掃描、安全性特高。
- ② 採用學習式配對，使用者可自行刪除或增加發射器。
- ③ 配備 100%防水型發射器。發射器不用時自動斷電，省電方便。
- ④ 上下互鎖馬達保護設計。AC110~220V 全電壓設計。
- ⑤ 斷電狀態記憶保持；於停電後再復電時，仍然維持在斷電狀態。
- ⑥ 接收狀態以聲響指示，清晰易辨。
- ⑦ 單一主機可搭配 14 個發射器。
- ⑧ 若需更多發射器時，可另訂購搭配 112、224 個發射器之機種。

安裝步驟

- ① 先檢查電動鐵門本身之上、停、下功能，是否皆正常。
- ② 請关掉總電源開關再行施工、以策安全。
- ③ 請將排線按下圖依序連接在馬達端，並在接妥後將排線正確的插在主機上。
- ④ 將主機固定好，調整天線於最佳位置，建議天線最好與大地成垂直狀態。(注意天線勿被鐵皮包住，亦不可與金屬物相接觸)
- ⑤ 主機與隨附之射發器在產品出廠時已配對完成，可立即使用。

配線圖

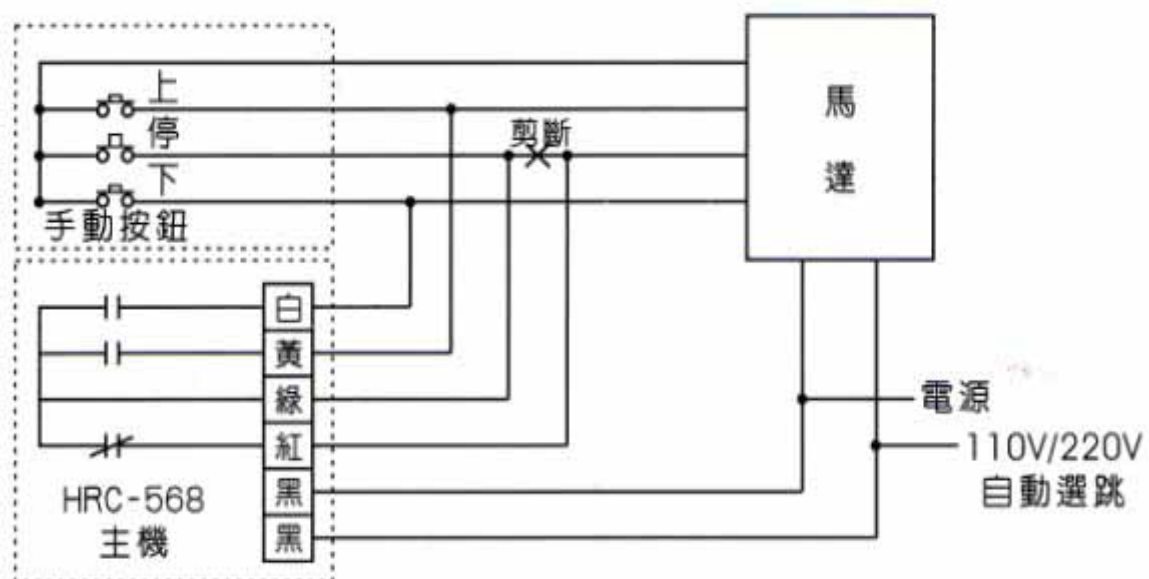

注意事項

- ❶ 若送電之後，紅燈、綠燈均不亮，請檢查是否電源沒來，或排線沒插好。
- ❷ 若遙控距離太短，請檢查主機安裝位置是否被金屬物遮蔽或天線接觸金屬物。
- ❸ 安裝位置請選擇不受日光直射、雨水淋溼、易受震動之處。
- ❹ 發射器避免受潮、撞擊，以免影響遙控距離及使用壽命。
- ❺ 當距離變近或發射器 LED 變暗時，請即更換 12 伏特 23A 電池。
- ❻ 請勿裝置於金屬箱內，否則會影響遙控距離。

增加發射器

- ❶ 按一下主機上的[學習鈕]或持續按住已配對之發射器的第[2]鍵約 3 秒，當主機發出"嗶，嗶—"（一短一長聲）的指示聲時，即表示進入學習模式。
- ❷ 按新發射器上的任一個按鍵連續兩次，主機會發出 "嗶—嗶"（一長一短聲）來提醒使用者學習配對完成。

注意事項

為安全考量，每學習一個發射器前都需重新按一下[學習鈕]的動作。
學習失敗時或是在進入學習模式後 15 秒內未完成學習動作，則主機會發出“嗶，嗶，嗶”三短聲，來提醒使用者，並自動跳離學習模式。

刪除發射器

按住主機上的[學習鈕]持續約 8 秒，當主機發出“嗶-嗶-嗶-嗶-嗶-嗶”六短聲時，即表示已配對的發射器全部刪除。

備註

主機外殼底部附有增加發射器及刪除發射器之操作說明。